

コードレスフロアランプ ARC 共通

KUMISETSU
of
Re:CENO

KUMISETSU



部品リスト

組み立て前にご確認ください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	ベース	※1	⑤	六角ボルト	※3
②	シェード	※1	⑥	六角レンチ	※3
③	支柱ポール	※2			
④	L字支柱ポール	※3			

※1 お選びいただいたタイプにより、形状が異なります。

※2 お選びいただいたタイプにより、数量が異なります。(半球、円柱:4つ / ハンギング:2つ)

※3 ハンギングのみ、1つ付属しております。

※部品が足りない場合は、巻末に記載の連絡先までご連絡ください。

KUMISETSU



手順

手順の流れに沿って取り付けてください。

半球 円柱

- ①ベース表面上部にある突起に③支柱ポールを時計回りにまわして固定します。(図1)
※③支柱ポールはお好みの本数分お付けください。
- ③支柱ポールが固定できれば、②シェードを時計回りにまわして固定し完成です。(図1)

ハンギング

- ④L字支柱ポールに③支柱ポールを時計回りにまわして固定します。(図2)
※③支柱ポールを1本、もしくは2本お好みでお付けください。その際、③支柱ポール下部に切り込み線がある物は、①ベースへの取り付けに必要です。
- ③支柱ポール下部の切り込み線部分を①ベースの表面に当て、①ベース裏面から⑤六角ボルトを差し込み、⑥六角レンチを使って固定します。その際、④L字支柱ポールの先端は、①ベースの支柱取付穴とは反対の方に向け、固定します。(図2)
- ③支柱ポールと①ベースが固定できれば、④L字支柱ポールの先端のひっかける箇所に②シェードをひっかけ、完成です。(図2)

図1

半球

円柱


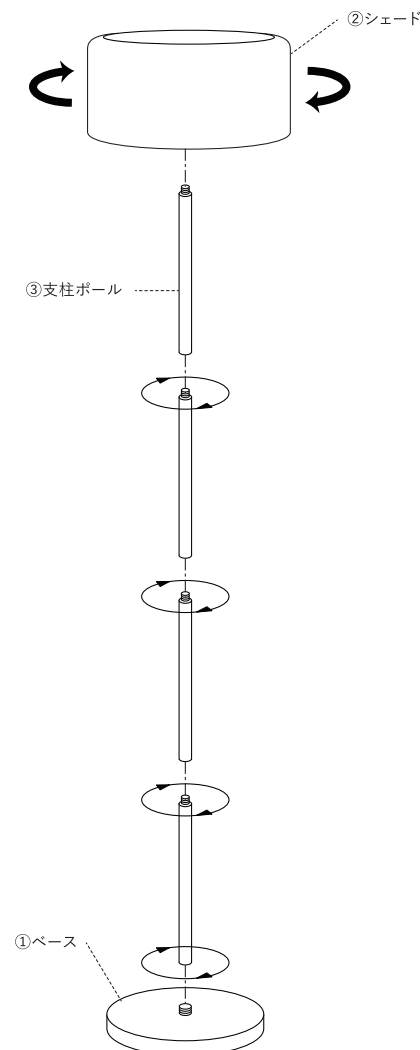


図2

ハンギング



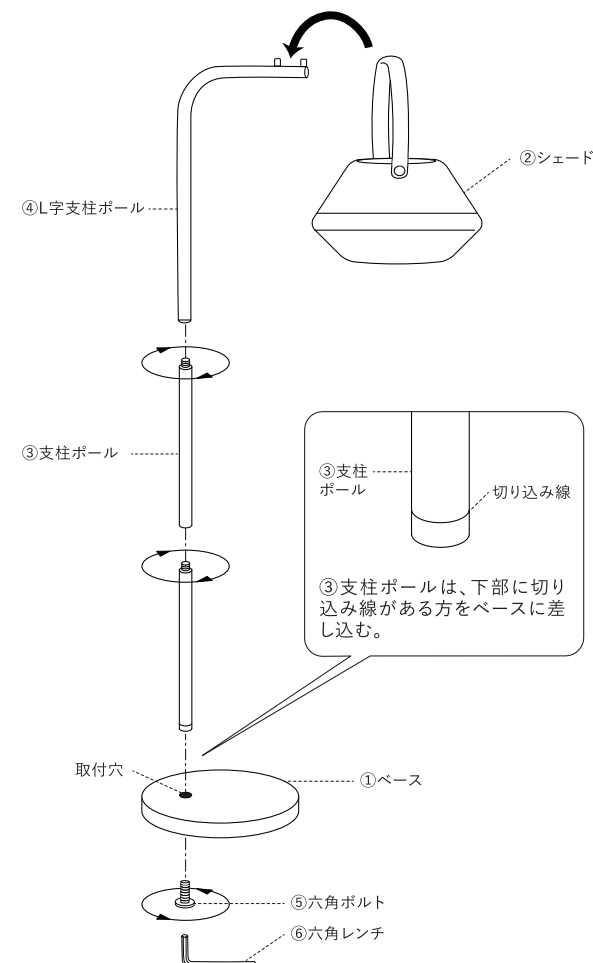

注意点

組み立て前に必ずご一読ください。

＜警告＞ 人身事故の可能性が想定される内容を示します。

※不安定な場所への設置は絶対におやめください。落下・感電・火災・焼損・故障・変形等の原因になります。

※ 器具に水をかけたり、器具の隙間などに異物（金属類や燃えやすいもの）を差し込まないでください。

器具の破裂によるけがや感電・火災の原因となります。

※ 紙や布などを器具に被せたり近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

※ 点灯中及び消灯直後は、電球周辺が高温になっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。

※ 器具から煙が出たり異臭がしたときは、すみやかに電源を切って販売店までご相談ください。

＜注意＞ 器具の破損や物的損害の可能性が想定される内容を示します。

※ 本ランプの充電には5V出力のアダプターをご使用ください。

出力電圧が5Vを超える急速充電器は使用しないでください。

※ 初回使用時はバッテリーを完全に充電してください。

※ 充電完了後は充電ケーブルを抜いてシリコン防水プラグを閉じてください。

※暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

※ 器具を分解・改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具の破損・感電・火災の原因になります。

※ 仕様は予告なく変更する場合がございます。

＜お手入れ方法＞

- ・ ベースや電球カバーは定期的に乾拭きでホコリを除去してください。
- ・ 落ちない汚れが付いた場合は、固く絞った水拭きで拭き上げ、水気が残らないよう乾拭きで仕上げてください。
- ・ 器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行ってください。
- ・ 常に安全にご使用いただく為に、6ヶ月ごとに器具の清掃・点検を行い、不調がないかを確認してください。

＜製品仕様＞

操作・機能	半球,円柱 タイプ / 充電時はベース部のインジケーターが赤色に点灯。充電完了時は青色に変化します。 ハンギングタイプ / ソーラー充電時はベース部のインジケーターが緑色に点灯、Type-C充電時は赤色に点灯、満充電時は青色に点灯します。 ※ソーラーパネルを太陽の方向に向け、太陽光を当てます。 ソーラーパネルの一部分に少しでも影がかかると、充電できなくなる場合があります。	
備考	半球,円柱 タイプ 入力:Type-C 5V/1A 消費電力:LED 3000K 1.2W バッテリー:3.7V 4000mAh USB充電時間:8時間 連続使用時間:25% 52時間、50% 26時間、100% 13時間	ハンギング タイプ 入力:DC 5V/1A Type-C 消費電力:LED 3000K 1.2W バッテリー:3.7V 4000mAh USB充電時間:8時間 連続使用時間:25% 52時間、50% 26時間、100% 13時間

部品不足やご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

表示者：Re:CENO 〒604-8226 京都府京都市中京区西錦小路町249

E-Mail：info@receno.com TEL：075-253-1790

〔お手入れ動画〕

お手入れやメンテナンスの
方法を動画で解説



〔商品ページ〕

使い方や合わせ方の
参考に。



〔よくあるご質問〕

よくあるご質問から
簡単解決

